

LANAFORM

HEALTH

Wake-Up Scents

SCENTED SUNRISE &
SUNSET SIMULATOR



SUNRISE AND SUNSET
SIMULATOR



DIFFUSION OF
ESSENTIAL OILS



2 DIFFERENT
ALARM TIMES



ATMOSPHERIC
LIGHTS



16 FM RADIO
STATIONS



6 SOUNDS FROM THE
WORLD OF NATURE




SIMULATEUR
D'AUBE OLFACTIF

GEURENDE DAGERAADSI-
MULATOR


AROMA-MORGENDÄMME-
RUNGSSIMULATOR

SIMULATORE
D'ALBA OLFATTIVO


1

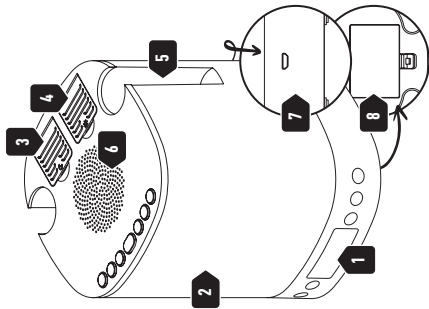


2

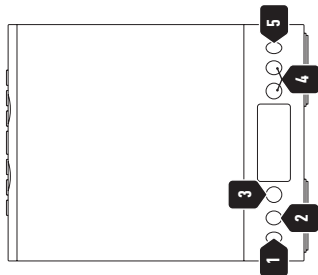

3

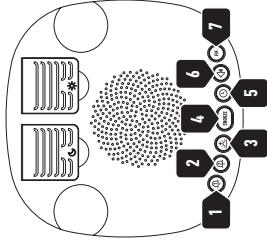

4

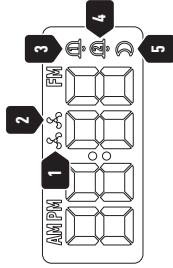

EN	Description of the device	06
FR	Description de l'appareil	16
NL	Beschrijving van het apparaat	26
DE	Beschreibung des Geräts	36
IT	Descrizione dell'apparecchio	46
CS	Popis přístroje	56
SK	Opis prístroja	64
SL	Opis naprave	73
HR	Opis uredaja	82
SV	Beskrivning av apparaten	91

ČEŠTINA

OBSAH BALENÍ

- 1 Wake-Up Scents
- 10 plíští
- 1 nabíjecí kabel USB
- 1 adaptér
- 1 návod k použití

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

▲ Než začnete výrobek používat, přečtěte si všechny pokyny, zejména následující základní bezpečnostní upozornění.

📷 Fotografie a jiná vyobrazení výrobku v tomto návodu a na obale jsou co nejdůvěrnější, ale nemusí zaručovat úplnou shodu s výrobkem.

▲ Varování

Nezapojujte ani neodpojujte USB kabel mokřými rukama.

V případě poškození USB kabelu je nutné jej nahradit obdobným USB kabelem, který získáte od dodavatele nebo v jeho servisním středisku.

▲ Pozor

Používejte tento výrobek výhradně v souladu s návodem k použití popsaným v této příručce.

Výrobek není určen k použití osobami se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi (včetně dětí) ani osobami s nedostatkem znalostí či zkušeností, pokud na tyto osoby by nedohlížela osoba odpovědná za jejich bezpečí nebo pokud jim tato osoba předem nesdělí pokyny týkající se použití tohoto výrobku. Je třeba zajistit, aby si s výrobkem nehrály děti.

Před připojením zařízení se ujistěte, že napětí uvedené na přístroji odpovídá jmenovitému napětí místní elektrické sítě.

Nepoužívejte příslušenství, které není doporučováno společností LANAFORM nebo dodáno společně s tímto zařízením.

Je zakázáno do tohoto zařízení jakkoli zasahovat.

V případě poškození elektrického kabelu je nutné jej nahradit obdobným kabelem, který získáte

káte od dodavatele nebo v jeho servisním středisku.

Přístroj nezapojujte, došlo-li k poškození elektrické zástrčky, a nepoužívejte jej ani v případě, že nefunguje správně, spadl na zem či do vody nebo je poškozen. V takovém případě nechte přístroj opravit u dodavatele nebo v jeho středisku poprodejních služeb.

Nesnažte se nikdy zachytit přístroj padající do vody. Okamžitě vytáhněte šňůru nebo nabíječku ze zásuvky.

Držte děti dál od obalového materiálu (riziko udušení).

Přívodní šňůru umístěte tak, aby o ni nemohl nikdo zakopnout.

Při přenášení nedržte přístroj za elektrický kabel a nepoužívejte elektrický kabel jako rukojeť.

Před čištěním přístroj vždy odpojte od elektrické sítě.

Napájecí kabel chraňte před horkými povrchy.

Dbejte na to, aby do otvorů zařízení nezapadly žádné předměty, a do těchto otvorů ani žádné předměty nevkládejte.

Přístroj nepoužívejte ve vlhkém prostředí (v koupelně, v blízkosti sprchového koutu...).

Přístroj nepoužívejte pod pokrývkou či polštářem. Přehřátí by mohlo vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění.

Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám.

▲ Doplnující informace o použití esenciálních olejů

Než začnete používat esenciální oleje, informujte se o negativních vlivech na zdraví, které může použití těchto látek vyvolávat.

Vybírejte si vždy jen kvalitní esenciální oleje: čisté, 100% přírodní a určené k difuzi. Používejte je střídme a opatrně. Dodržujte pokyny a upozornění uvedené na balení esenciálních olejů, přičemž dbejte především na následující:

- Použití esenciálních olejů je zakázáno u těhotných a kojících žen, osob trpících epilepsií, astmatem nebo alergiemi, u osob s choroba-

mi srdce a osob ve vážném zdravotním stavu.

- V místnostech, kde se pohybují malé děti (mladší 3 let), je povoleno esenciální oleje používat po dobu maximálně 10 minut, a to výhradně v době, kdy děti nejsou v dané místnosti přítomny.

Dbejte na to, aby si s přístrojem nehrály a nepoužívaly jej děti a mladiství.

K zajištění dobrého fungování přístroje a šíření vůně postačí několik kapek esenciálního oleje (maximálně 3 až 4 kapky). Používáním nadměrného množství esenciálních olejů se může přístroj poškodit.

Do komínku vložte před přidáním esenciálního oleje plst.

Společnost Lanaform nenese odpovědnost za poškození přístroje způsobené nevhodným použitím, které neodpovídá pokynům uvedeným v této příručce.

PREZENTACE

Děkujeme Vám za nákup přístroje „Wake up Scents“ značky Lanaform. Tento multifunkční budík vám zpríjemní rána a pomůže vám dobrý start do nového dne.

Díky přístroji vybavenému simulátorem svítání a rozptylováním esenciálních olejů nebylo vaše probouzení nikdy tak snadné. Totéž platí pro večery; využijte simulátor soumraku příjemnou provoněnou atmosféru k uklidnění mysli a ke klidnému usínání.

Popis přístroje



Přístroj 1

- 1 LCD displej
- 2 Plocha světla
- 3 Komínek s plstí pro ráno
- 4 Komínek s plstí pro večer
- 5 Místo pro lahvičku s esenciálním olejem
- 6 Audio výstup
- 7 Zdířka pro nabíječku
- 8 Prostor na baterie

Přední strana 2

- 1  Tlačítko světlo
- 2  Tlačítko odpařování esenciálního oleje
- 3  Tlačítko hudba
- 4  Tlačítko ⊕ a ⊖
- 5  Tlačítko osvětlení displeje

Horní část 3

- 1  Tlačítko nastavení buzení 1
- 2  Tlačítko nastavení buzení 2

- 3 Tlačítko nastavení soumraku
- 4 Tlačítko snooze
- 5 Tlačítko nastavení času
- 6 Tlačítko nastavení objemu
- 7 Tlačítko Rádio

Displej 4

- 1 Ranní rozptylování vůně zapnuté
- 2 Večerní rozptylování vůně zapnuté
- 3 Buzení 1 zapnuté
- 4 Buzení 2 zapnuté
- 5 Soumrak zapnutý

Prostředí vhodné pro používání

Přístroj vždy pokládejte na rovný, tvrdý a vodorovný povrch. Přístroj chraňte před zdroji tepla, jako je sporák, radiátory atd.

Instalace Wake-Up Scents

- 1 Vyjměte přístroj z obalu.
- 2 Zkontrolujte, že je balení kompletní.
- 3 Zkontrolujte, že přístroj, adaptér a šňůra nejsou nijak poškozeny.
- 4 Sejměte kryt prostoru pro baterie ve spodní

- části přístroje a vložte baterie (3 x AAA, nejsou součástí balení), dbejte na správnou polaritu. Baterie slouží k napájení v případě přerušení dodávky elektrického proudu.
- 5 Umístěte přístroj na stabilní a rovnou plochu zhruba 30 cm od své hlavy, například na noční stůlek.
- 6 Zapojte síťový adaptér do vhodné elektrické zásuvky.

Nastavení času

- 1 Při prvním použití nebo po přerušení elektrického proudu musíte na přístroji nastavit správný čas. Po zapojení přístroje do sítě se rozblíká zobrazená čas a je nyní možné provést jeho seřízení.

- Přístroj je automaticky nastaven na 12hodinový režim, nejprve musíte nastavit správný čas a poté zvolit mezi 12 hodinovým a 24 hodinovým režimem.

- 2 Pro změnu hodin použijte tlačítka a .
- 3 Jedním stisknutím tlačítka přejdete do nastavení

- minut. Číslo změňte pomocí tlačítek ⊕ a ⊖.
- 4 Opětovným stisknutím tlačítka ⏪ potvrdíte hodinu.
 - 5 Chcete-li změnit způsob zobrazení stiskněte znovu tlačítko ⏪:
 - Jednou pro 12 hodinový režim
 - Dvakrát pro 24 hodinový režim

Nastavení budíku

Můžete nastavit dvě různé časy budíku.

Pokud nastavíte budík (⏪ nebo ⏩), spustí se automaticky rozptylování „ranního“ esenciálního oleje. Kápně proto 3–4 kapky oblíbeného esenciálního oleje na tuto plst.

- 1 Pro nastavení budíku 1 držte stisknuté tlačítko ⏪, dokud se nerozblíká nastavení času.
- 2 Pro nastavení budíku 2 držte stisknuté tlačítko ⏩, dokud se nerozblíká nastavení času.
- 3 Pro změnu času buzení použijte tlačítka ⊕ a ⊖.
- 4 Pro nastavení minut stiskněte tlačítko ⏪ nebo ⏩ a použijte ⊕ a ⊖ pro změnu nastavení minut na budíku.
- 5 Poté můžete zvolit jeden z navrhovaných režimů:

Classic Morning:

rádio nebo
zvuky přírody +
simulátor svítání

Lazy Morning:

simulátor svítání
+ rozptylování
esenciálních olejů

Nastavení intenzity osvětlení LCD displeje

U displeje si můžete zvolit dvě intenzity osvětlení, nebo ho můžete zhasnout.

Displej je automaticky nastavený na nejvyšší intenzitu.

- 1 Chcete-li osvětlení vypnout, stiskněte jedenkrát tlačítko ⏪.
- 2 Pro nižší intenzitu stiskněte tlačítko ⏪ podruhé.

- Osvětlení čísel je v oranžovém odstínu, který neruší usínání ani spánek.

☞ Tonic Morning:

rádio nebo zvuky přírody + simulátor svítání + rozptylování esenciálních olejů

Pokud si zvolíte režim **☞ Classic Morning** nebo **☞ Tonic Morning**:

Poté si můžete vybrat mezi zvuky přírody nebo rádia. Možnosti 1–6 odpovídají zvukům přírody a možnost 7 odpovídá rádiu.

- 1 Stiskněte tlačítko **☞**.
Stisknutím tlačítek **☞** a **☞** si zvolte zvuk, se kterým se chcete ráno probouzet.
- 2 Pro potvrzení své volby stiskněte znovu tlačítko **☞**.
- 3 Pro nastavení hlasitosti a zvonení stiskněte tlačítko **☞** a navolte ho pomocí tlačítek **☞** a **☞**.

☞ Pro konfiguraci a zvolení rozhlasové stanice, se kterou se chcete probouzet, si přečtěte odstavce „Poslech rádia“.

Funkce Snooze

Jakmile se rozezní budík, můžete ho stisknutím všech tlačítek

v horní části přístroje dočasně vypnout. Zvonení se opětovně spustí za 5 minut.

Funkce simulace svítání

Simulátor svítání se automaticky zapne 30 minut před budíkem. Intenzita LED světla se postupně zvyšuje až do okamžiku buzení.

Jakmile se spustí zvonení, můžete budík vypnout stisknutím jakéhokoli z dotykových tlačítek ve spodní části přístroje.

Funkce simulace stmívání

Simulátor stmívání se automaticky zapne 30 minut před hodinou usínání. Nejprve se na 15 minut rozsvítí bílé světlo lampičky a potom se spustí západ slunce.

30 minut před hodinou usínání se automaticky spustí rozptylování „večerního“ esenciálního oleje. Rozptylování vůně můžete kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka **☞**. Jinak se vypne automaticky v naprogramované hodinou usínání.

- 1 Pro nastavení budíku hodiny usínání držte stisk-

nuté tlačítko ☞, dokud se nerozblíká nastavení času.

- 2 Pro nastavení hodiny použijte tlačítka ⊕ a ⊖.
- 3 Dalším stisknutím tlačítka ☞ přejdete na nastavování minut.
- 4 Pro nastavení minut použijte tlačítka ⊕ a ⊖.
- 5 Třetím stisknutím tlačítka ☞ potvrdíte čas usínání.

🕒 V čas, který jste nastavili jako hodinu usínání, se simulátor stmívání automaticky vypne.

Funkce rozptylování esenciálních olejů

Přístroj Wake-Up Scents vám nabízí možnost rozptylování esenciálních olejů kdykoliv spustit. Stačí umístit plst do kteréhokoliv komínku a kápnout na ni 3–4 kapky zvoleného esenciálního oleje. Pokud chcete esenciální oleje měnit, vložte čistou plst.

- 1 Pro spuštění rozptylování esenciálního oleje stiskněte tlačítko ○, automaticky se spustí rozptylování oleje, který jste nakapali na „ranní“ plst.

- 2 Pokud chcete použít noční esenciální olej, stiskněte tlačítko ○ dvakrát.
- 3 Pro ukončení rozptylování stiskněte tlačítko ○ potřetí.

Funkce lampičky na čtení a ambientního světla

Pro zapnutí lampičky (bílé světlo) stiskněte tlačítko ☞ jednou. Intenzitu světla můžete upravit pomocí tlačítek ⊕ a ⊖.

Pro zapnutí ambientního světla stiskněte tlačítko ☞ podruhé. LED diody mění barvu automaticky. Stiskněte tlačítko světla potřetí a barva zůstane neměnná.

Na výběr máte mezi šesti světly, které si volíte pomocí tlačítek ⊕ a ⊖ :





- Wheat: Obilí
- Lemon: Citron
- Peach: Broskev
- Mint: Máta
- Azure: Azur
- Lavender: Levandule


Funkce rádia

- 1 Radio zapnete stisknutím tlačítka FM.
- 2 Pokud chcete spustit automatické vyhledávání stanic, držte tlačítko

FM stisknuté po dobu 3 vteřin, poté ho uvolněte.

Přístroj začne automaticky vyhledávat stanice a ukládá je automaticky do paměti.

- 3 Jakmile se ukládání stanice dokončí, můžete je volit pomocí tlačítek  a .
- 4 Chcete-li některou z stanic navolit ručně, stačí použít tlačítka  a .
- 5 Rádio vypnete pomocí tlačítka **FM**.

 Se stanicí, kterou si zvolíte, se budete budít, pokud vyberete režim **FM** nebo **F3** s možností rádia.

ÚDRŽBA

Zajistěte, aby do přístroje nevnikala žádná kapalina. Pokud se tak stane, použijte přístroj až poté, co zcela vyschne.

Přístroj ani adaptér nikdy nepoužívejte do vody ani jiných kapalin.

Chraňte přístroj před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, prudkými změnami teplot a přílišnou blízkostí ke zdroji tepla (sporák, topení).

Přístroj otřete suchým hadříkem.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Baterie vyměňte včas a nahraďte je bateriemi stejného typu.

Nepoužívejte nabíjecí baterie.

Vytékající baterie mohou přístroj poškodit. Pokud přístroj po delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.

Použití nebo poškozené baterie mohou způsobit podráždění kůže. Noste vhodné ochranné rukavice.

SKLADOVÁNÍ

Přístroj uchovávejte na suchém a chladném místě mimo dosah dětí.

DIAGNOSTIKA ZÁVAD

V případě přetrvávající závady nezkoušejte přístroj sami opravovat nebo rozebrat, ale obraťte se na svého prodejce.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Název a model:

Wake-Up Scents LA190202

Provozní napětí: 5 V DC

Typ baterie: 3 × AAA
(nejsou součástí balení)

Rozměry výrobku:
12,1 x 12,1 x 15,2 cm



RADY TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE ODPADU

Obal je tvořen materiály, které nijak neohrožují životní prostředí a lze je odevzdat k recyklaci do obecního sběrného a recyklačního střediska. Papírový obal je možné vyhodit do papírového odpadu. Obalové fólie je třeba odevzdat do obecního sběrného a recyklačního střediska.

Když přístroj přestanete používat, zlikvidujte jej způsobem šetrným k životnímu prostředí a v souladu se zákonnými předpisy.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost LANAFORM zaručuje, že tento výrobek k datu koupě neobsahuje vady materiálu a výrobní vady. Záruka platí dva roky, s výjimkou níže uvedených případů.

Záruka společnosti LANAFORM se nevztahuje na poškození způsobená běžným opotřebením

výrobku. Dále se záruka na tento výrobek společnosti LANAFORM nevztahuje na poškození způsobená nesprávným či nevhodným použitím, nehodou, použitím nepovoleného příslušenství, provedenými úpravami výrobku nebo jinou situací jakékoli povahy, kterou nemůže společnost LANAFORM ovlivnit.

Společnost LANAFORM nenese odpovědnost za vedlejší, následné či zvláštní škody.

Všechny předpokládané záruky vhodnosti výrobku k určitému účelu se omezují na dobu dvou let od data první koupě, které musí být doložitelné kopií dokladu o koupi.

Jakmile společnost LANAFORM obdrží váš přístroj, podle možnosti jej opraví nebo vymění a zašle vám jej zpět. Plnění ze záruky poskytuje pouze servisní středisko společnosti LANAFORM. Bude-li jakákoli oprava tohoto výrobku svěřena jiné straně než servisnímu středisku společnosti LANAFORM, záruka pozbývá platnosti.



2 YEAR WARRANTY

Wake-Up Scents
LA190202/LOT 001

Manufacturer & Importer

LANAFORM SA

Postal Address

Rue de la Légende, 55
4141 Louveigné, Belgium

Tel. +32 4 360 92 91
info@lanafom.com
www.lanafom.com

LANAFORM